



横断面図

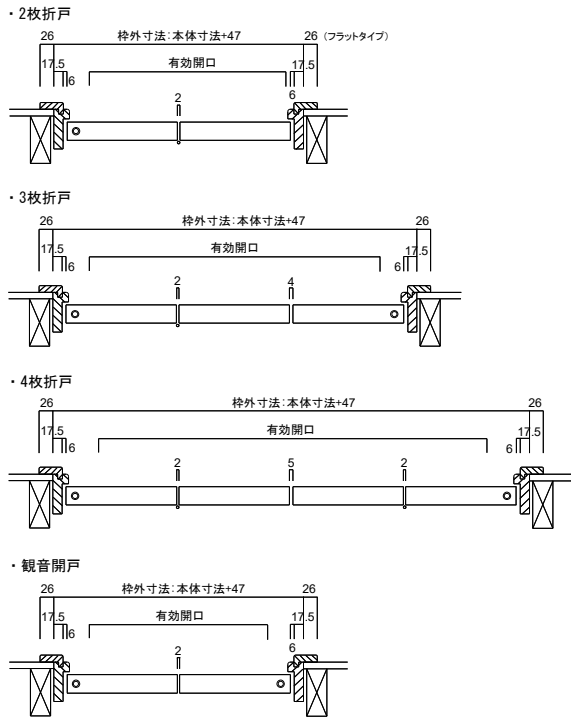

縦断面図

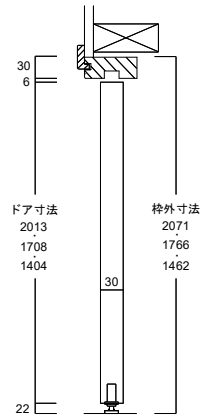

～ヘムロック クローゼットドア～ 差込枠施工説明書

この度は、ヘムロック クローゼットドアを採用いただきまして誠にありがとうございます。
ドアは、水平・垂直・ねじれ等により、完成時に支障をきたす恐れがございますので施工前には必ずこの施工説明書をよくお読みいただき、ご理解の上、施工して下さい。

2枚折戸	本体寸法		枠外寸法		有効開口
	W	H	W	H	W
2'-2"	652	2013	699	2071	540
2'-4"	710	1708	757	1766	612
2'-8"	800	1404	847	1462	702

3枚折戸	本体寸法		枠外寸法		有効開口
	W	H	W	H	W
3'-3"	981	2013	1028	2071	811
3'-6"	1068	1404	1115	1462	925


4枚折戸	本体寸法		枠外寸法		有効開口
	W	H	W	H	W
4'-4"	1309	2013	1356	2071	1132
4'-8"	1425	1708	1472	1766	1252
5'-4"	1605	1404	1652	1462	1432

観音開戸	本体寸法		枠外寸法		有効開口
	W	H	W	H	W
2'-2"	652	2013	699	2071	540
2'-4"	710	1404	757	1462	600

枠・ケーシング


上枠

L=664(2-2)・722(2-4)・812(2-8)mm
993(3-3)・1,080(3-6)
1,321(4-4)・1,437(4-8)・1,617(5-4)mm




縦枠

L=2,120mm



差込用ケーシング

・フラットタイプ ・357タイプ ・縦線タイプ



クローゼットドア

施工の前に...


・梱包内容の確認

現場にて長さカットが必要な部材があります。
下表で梱包内容をご確認ください。

クローゼット ドア枠	上枠	1本	各サイズ
	縦枠	2本	下部現場カット必要


・開口部の調整

下げ振り・水平器で柱・まぐさの
水平、垂直、ねじれなどが
ないか確認の上調整してください。

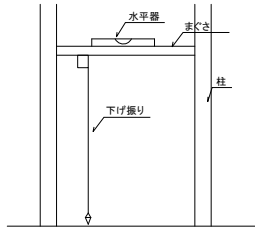

① 枠の組立


・上枠と縦枠を同梱のビスで固定して下さい。
下穴処理をせず組立ての場合、枠が割れる可能性があります。

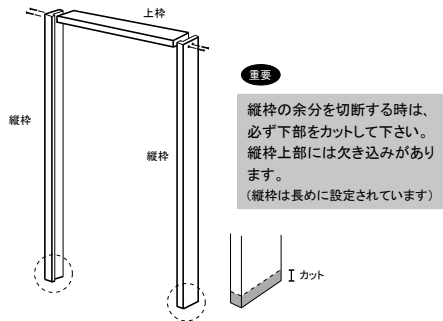

② 枠の取付


・柱及びまぐさとの隙間にパッキン材をかませ、垂直を確認
します。そして、水平・ねじれの無いよう、枠内寸法が狂わないよう
にして付属ビスで固定して下さい。

*建具が下図のようにならないように御注意下さい。

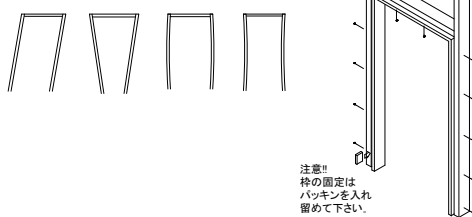


③ ケーシングの取付

・ケーシングはフラットタイプ、357タイプ、額縁タイプの3種類ございます。
現場にて長さを調整して下さい。
・接着剤もしくはフィニッシュネイルで固定して下さい。

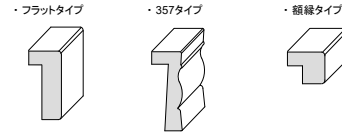


④ 金物類の取付・吊込み

1) 上部ピボット、下部ピボット、案内ランナーを扉本体に打込みます。
打込みの際は必ず打込み工具をご使用ください。

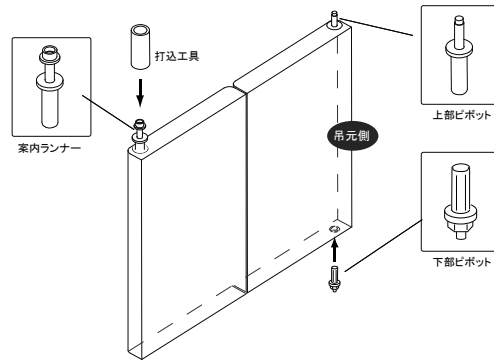


2) 支持金具をレールに挿入します。
支持金具を上レールに挿入し六角ネジを
軽く締め仮固定して下さい。

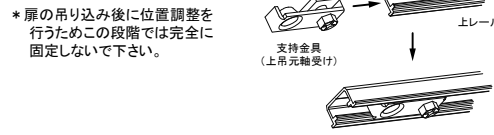


== 3枚折戸・観音開戸の場合 ==

* 上レールに支持金具に加えて
マグネット受け金具を取付けます。




* シングルパネルの吊元側へピボットを打ち込みます。

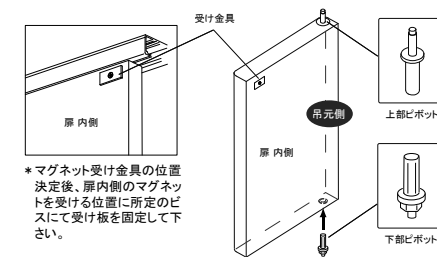


* マグネット受け金具の位置
決定後、扉内側のマグネッ
トを受ける位置に所定のビ
スにて受け板を固定して下
さい。


3) 上レールを固定します。
上レールを上枠掘込み部に付属の
ネジでしっかり固定して下さい。

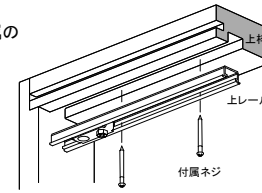


4) 支持金具(上吊元軸受け)を固定します。
上レールに挿入した支持金具をレール内
の所定の位置に固定して下さい。
(付属の調整スパナかドライバーで六角小ネジ
を締め付け固定します)

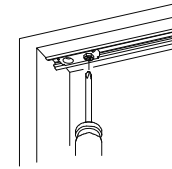


5) ピボット軸受け金具床付タイプを固定します。
ピボット軸受け金具を床面の所定の位置にビスで
しっかり固定して下さい。

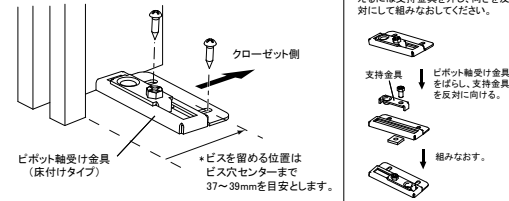

6) 扉を吊り込みます。
・扉の上側をレールに挿入します。
扉を傾け上部ピボット先端を支持金具凹部に、案内ランナーの
ローラー部をレール内にそれぞれセットして下さい。


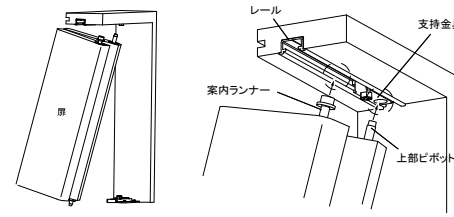


・下部ピボットを下軸受け金具に挿入します。
扉をまっすぐ起こし下部ピボット先端とピボット軸受け金具(凹部)の
位置を合わせて下さい。合わせ終わったら下部ピボット先端(シャフト)
がピボット軸受け金具(凹部)に収まるように扉をおろして下さい。
* 扉をしっかり支えながら作業を行って下さい。

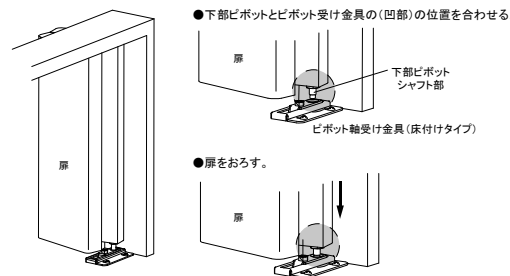


7) 扉の吊り込み後、必要に応じて扉の傾き及び上下の隙間の調整
を行って下さい。

・この時点で扉が傾いていたら垂直に調整して下さい。
上下支持金具の六角ネジを付属の調整用スパナでゆるめ扉を
垂直にした後、六角ネジを締め付け完全に固定して下さい。
・扉の上下の隙間を調整して下さい。
下部ピボット六角ナット部を付属の調整用スパナで回し扉の
上下位置を調整して下さい。
* 扉をしっかり支えながら作業を行って下さい。

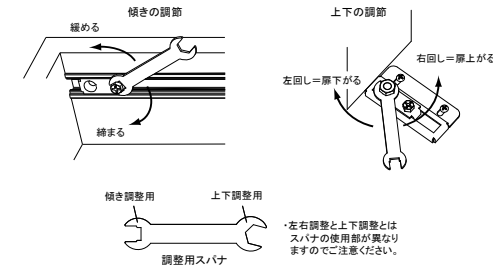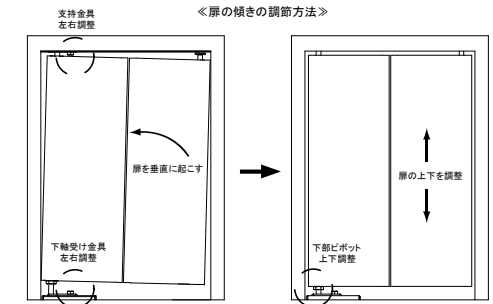

8) 戸先側へ戸先振れ止めを取付けます。

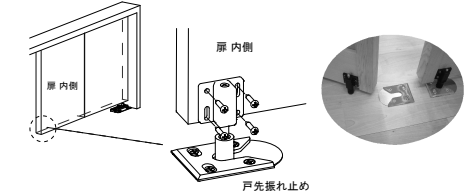

● 注意 ●
* クローゼット内に棚板を設置する場合、
縦枠から10mm程離して設置して下さい。
開閉の際、扉が当たる可能性があります。

