

# 塩ビ見切りの施工方法

## 壁際の施工



① 必要な長さを測って…



② 大きめのハサミかカッターで切ります。(小さいハサミだと切れません)



③ 受け台座裏側の両面テープをめくって…



④ 壁際に貼り付けます。



⑤ 受け台座についているラインに沿って 置き床を敷きます。



⑥ カバーをはめ込みます。

G-LOC FLOORING・Ultimo はビニール素材のため、温度変化により伸縮します。突き上げを防ぐために必ず壁から 5mm 程度の隙間を空けてください。

## 段差見切りの施工

① 壁際見切りと同じように受け台座をカットします。



② 必要箇所に貼り付けます。



③ 受け台座についているラインに沿って 置き床を敷きます。



④ カバーをはめ込みます。

G-LOC FLOORING・Ultimo はビニール素材のため、温度変化により伸縮します。突き上げを防ぐために必ず壁から 5mm 程度の隙間を空けてください。



株式会社ナガイ WEBSHOP

〒395-0803

長野県飯田市鼎下山 882-1

TEL:0265-24-7101

# アルミ見切りの施工方法

## 壁際の施工



① 必要な長さを測って…



② アルミが切れる道具でカットします。



③ 受け台座を取り付けます。接着テープかビスで固定してください。



⑤ スペースを挟み、5mm 程度の隙間を空けて置き床を敷きます。



5 mm



⑥ カバーをはめ込みます。

G-LOC FLOORING・Ultimo はビニール素材のため、温度変化により伸縮します。突き上げを防ぐために必ず壁から 5mm 程度の隙間を空けてください。

手作業でもカットできますが、綺麗にカットしたい場合は丸ノコ等の使用をおすすめします。

## ジョイントの施工



① 受け台座をあらかじめ設置し置き床を敷き詰めます。



② カバーをはめます。

G-LOC FLOORING・Ultimo はビニール素材のため、温度変化により伸縮します。突き上げを防ぐために、長手方向に 7m 以上施工する場合は見切り材でジョイントしてください。

## 段差見切りの施工



⑤ スペースを挟み、5mm 程度の隙間を空けて置き床を敷きます。



5 mm




② カバーをはめ込んだら完成です。

## 入隅の処理・アルミ見切りのカットについて



突き付け

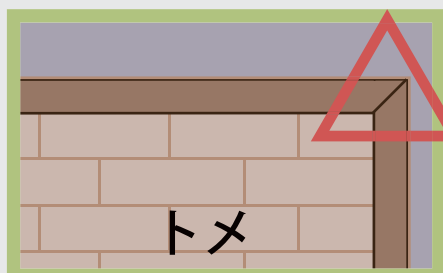

トメ

おすすめしません

アルミ見切りは固いため、切断が大変です。手作業でも切断できますが、丸ノコ等のご使用をお勧めします。プロの方以外は入隅の処理は「突き付け」をお奨めします。